



Veltop Cosy 3

Montage -und Gebrauchsanweisung



Wir danken Ihnen, dass Sie sich für das Modell Veltop Cosy 3 entschieden haben.

Dieses Produkt wurde von der Firma CYCLO-SYSTEM im französischen Département Haute-Savoie (74) entworfen, hergestellt und zusammengebaut.

Um den korrekten Gebrauch, die Funktion und eine lange Lebensdauer Ihres neuen Zubehörs zu gewährleisten, bitten wir Sie, die Gebrauchs- und Montageanleitung aufmerksam zu befolgen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Schutz dazu dient, dem Benutzer Schutz vor Regen, Kälte und Sonne zu bieten.
Diese Version kann an allen Rollstühlen und Elektrorollstühlen angebracht werden, die mit 2 vertikalen Rohren oder einer horizontalen Stange hinter dem Sitz ausgestattet ist.

Warnhinweis


Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung kann die ordnungsgemäße Funktion des Schutzes beeinträchtigen und zum Ausfall von Teilen führen.

Dies würde die Wirksamkeit des Systems in Frage stellen und es könnte Ihre Sicherheit beim Reisen beeinträchtigen.

2 rückseitigen Befestigungs-Arten zur Wahl



Befestigung an den 2 vertikalen Rohren

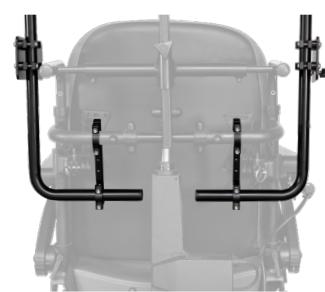

Befestigung an der horizontalen Stange

Inhalts des Pakets



Transparenter vorderer Teil




Oberer Teil des Beinschutz



Unterer Teil des Beinschutz



Verdeck

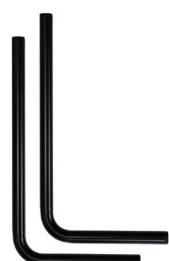

2 L-förmige Rohre




2 Sechskantschlüsseln



32mm



22mm

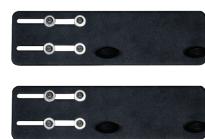


2 Befestigungsteile



2 Platten

Option 1 - Montage an den 2 vertikalen Rohren

Setzen Sie die Befestigungsteile (Seite 32 mm) an den beiden vertikalen Rohren hinter dem Sitz und ziehen Sie sie fest ein.

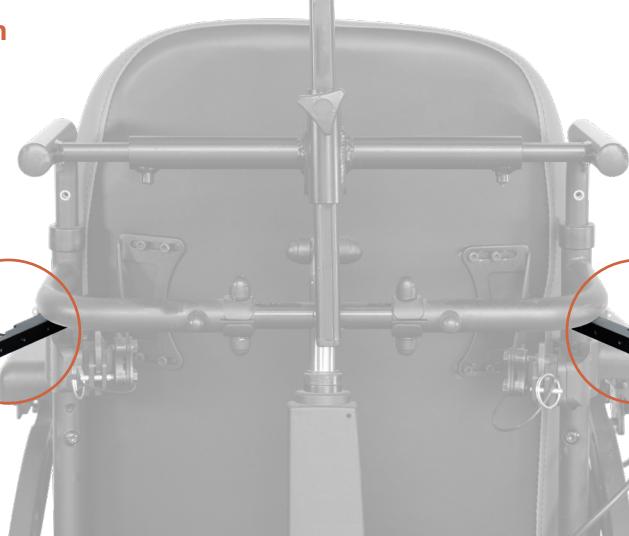

oder


Option 2 - Montage am horizontalen Rohr

Platzierung und Installierung der Befestigungsteile (Seite 32 mm) am horizontalen Rohr.



1 Montage der L-förmigen Rohre

Setzen Sie die L-Rohre in die Befestigungsteile (Seite 22mm) ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

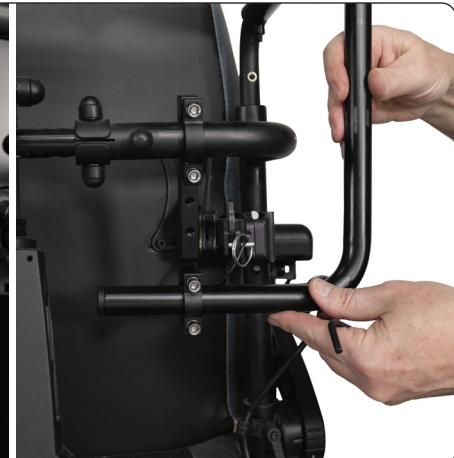

2 Montage der Platten

Befestigen Sie die Platten an den Rohren und ziehen Sie die Schrauben fest.

Klappen Sie die Armlehnen hoch, um zu prüfen, dass sie nicht mit den Platten kollidieren.



3


Montage des Verdecks

Schieben Sie die beiden Platten des Verdecks entlang der großen Platten und ziehen Sie dann die beiden die Klemmschrauben fest.

**4**

Montage des transparenten Vorderteils

Das Vorderteil wird mit Hilfe des Reißverschlusses angebracht.

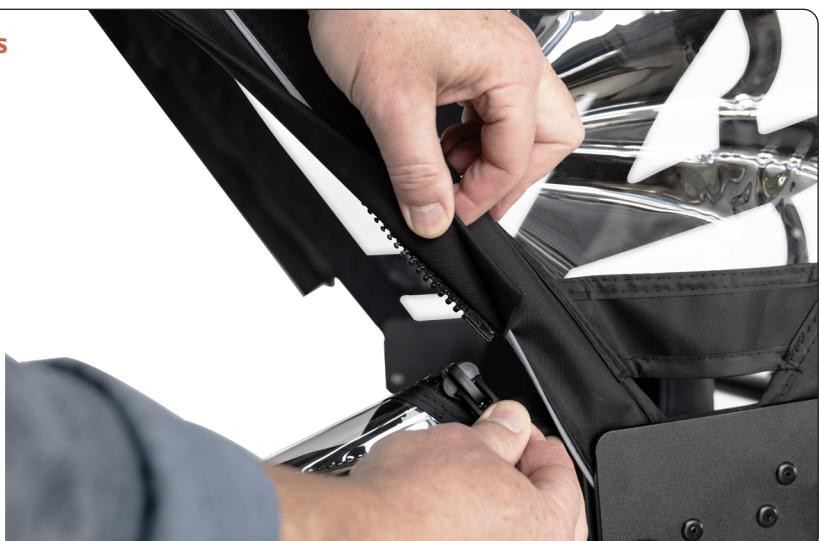**5**

Montage des oberen Teils des Beinschutzes

Zentrieren Sie den oberen Teil des Beinschutzes und verbinden Sie ihn mit Hilfe des Klettverschlusses an dem transparenten Teil.



6

Montage des unteren Teils des Beinschutzes

Verbinden Sie den unteren Teil des Schutzes mit Hilfe des Reißverschlusses, um die Unterseite der Beine zu bedecken.



Konfigurationen



Einstellungen

Sie können die Höhe des Verdeckts leicht anpassen, indem Sie die Position der großen Platte auf dem Standrohr verändern.
Das Verdeckt sollte sich so nah wie möglich am Kopf befinden.

Die Breite zwischen den beiden Platten sollte nicht größer sein als die Breite des Rollstuhls.



CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville
74320 SEVRIER
FRANCE
T : 0033 (0)4 50 77 56 17
F : 0033 (0)4 50 63 45 36
info@veltop.com
www.veltop.eu/de/

VELTOP
.eu
WEATHER PROTECTION



Ref. VELCOSY3