



# Veltop Modulo 3

## Notice de montage



Nous vous remercions d'avoir choisi le modèle Veltop Modulo 3.

Ce produit est conçu, fabriqué et assemblé par la société CYCLO-SYSTEM, située en Haute-Savoie (74) en France. Pour garantir son bon usage, fonctionnement et assurer une longue vie à votre nouvel accessoire, nous vous remercions de lire et de suivre attentivement les instructions d'emploi et de montage.

Ce modèle peut être installé sur tous les scooters PMR compatibles avec les fixations avant et arrières ci-dessous.



Vidéo de montage

### Avertissement

Le non-respect de ce mode d'emploi pourrait entraver le bon fonctionnement de la protection et causer la défaillance de certaines pièces. L'efficacité du système serait alors remise en cause et celui-ci pourrait nuire à la sécurité de vos déplacements.

### Deux fixations arrières au choix



Fixation tube carré sous le siège



Fixation appui tête

### Fixation avant



Plaque avec pièces d'accroche

### Contenu du produit



Vis / Entretoises / Rondelles



Pare-brise



Clé 6 pans



Protections latérales avec fixation accoudoirs



Structure avant



Armature



Capote

**1**

## Montage fixations arrières

### Montage de la fixation sur appui tête

Retirer l'appui tête du scooter puis insérer les tubes entre les 2 plaques de la fixation puis resserrer. Repositionner ensuite l'appui tête dans son emplacement.



### Montage de la fixation sur le tube carré sous le siège

Placer le tube carré avec la plaque sous le siège de telle sorte à pouvoir centrer le tube carré au milieu du siège puis visser.

**2**


## Montage de la fixation à l'avant

Retirer le panier et son support. Fixer ensuite la plaque à l'aide des 2 ou des 4 vis en plaçant les entretoises entre la plaque et la console du scooter.

**3**

## Montage de la structure avant et du pare-brise

Placer la structure basse dans le haut des 2 pièces d'accroche puis serrer. Insérer ensuite le pare-brise haut dans la structure basse puis serrer les 2 boutons de serrage.

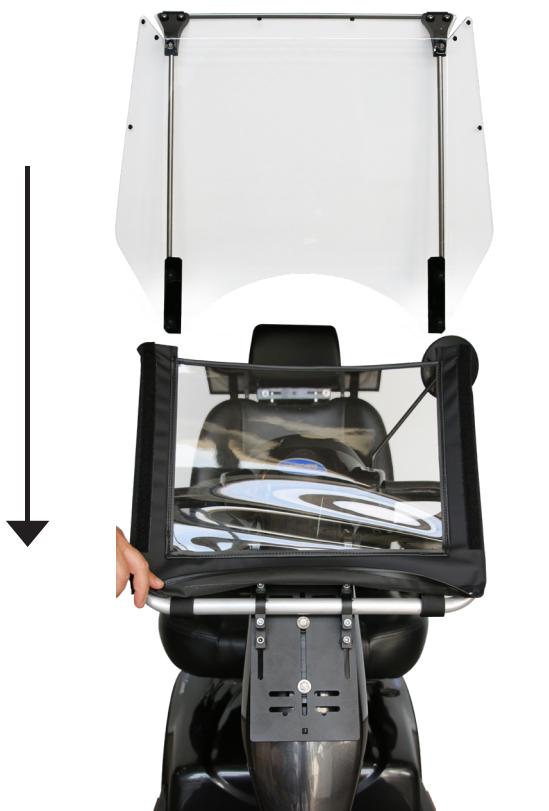

**4**

## Montage de l'armature tubulaire

Assembler les tubes de l'armature et centrer-la dans les pièces d'accroche de la fixation arrière. Resserrer pour verrouiller l'ensemble.

**5**

## Montage de la capote

Insérer la capote sur l'armature en commençant par l'avant.

Placer ensuite les élastiques sur le tube horizontal.

**6**

## Fixation des protections latérales

Connecter les protections latérales à la capote grâce à la fermeture éclair.

Placer les 4 sangles fournies sur l'accoudoir de votre siège. Introduire ensuite la sangle dans la boucle pour connecter les protections latérales.



## Réglages

Vous pouvez modifier la hauteur du pare-brise et de la capote.

Laisser un espace de 5cm environ entre la capote et le pare-brise pour éviter tout contact en tournant le guidon.

En cas de mauvaise visibilité (neige, givre,...) abaisser le pare-brise pour dégager le champs de vision.



## Configurations possibles



## En option support pour fixation panier

Placer la partie arrondie du support dans la partie basse des pièces d'accroche de la plaque avant puis resserrer l'ensemble.

Refixer le support de votre panier sur le haut de la plaque avant de placer votre panier.



## CYCLO-SYSTEM

3621 route d'Albertville  
74320 SEVRIER  
FRANCE  
T : 0033 (0)4 50 77 56 17  
F : 0033 (0)4 50 63 45 36  
info@veltop.com  
www.veltop.eu



Ref. VELMOD3